

## Modo de proceder

2

### Conecte una unidad flash USB

**Note:** USB no incluido.



3

### Opcional: agregar un micrófono para grabar los comentarios del juego

Se puede conectar un micrófono para grabar los comentarios del juego. El Rocket acepta micrófonos con o sin alimentación, siempre y cuando tengan un conector de micrófono de 3,5 mm.



4

### Inicie la grabación

Asegúrese de que el **LED verde** de la parte frontal de Rocket está encendido. Esto significa que usted está listo para grabar.

A continuación, haga clic en el botón **rojo Grabar** para iniciar la grabación. Haga clic de nuevo para detener la grabación.



Espere hasta que el anillo rojo de grabación deja de parpadear antes de extraer la unidad flash USB.


## Conexión a PC

2

### Descargue e instale el software Hauppauge Capture en el PC

Para usar el PVR HD Rocket para grabar, editar y subir su juego en un PC con Windows, tendrá que instalar la aplicación de captura de Hauppauge en el PC donde se va a grabar.

- Ir a <http://www.hauppauge.com/rocket>
- Descargue e instale la aplicación de **Captura de Hauppauge**
- Reinicie su PC
- Hauppauge Capture ya está instalado

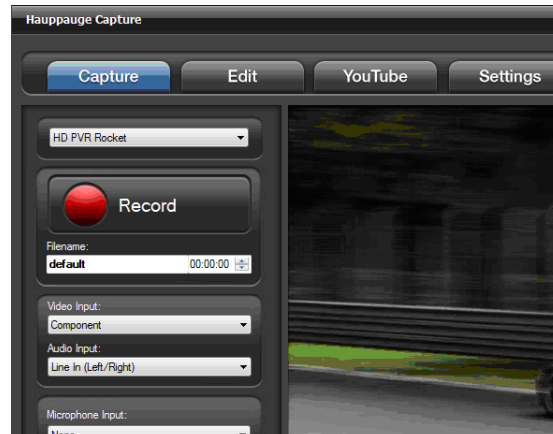

3

### Opcional: agregar un micrófono para grabar los comentarios del juego

Se puede conectar un micrófono para grabar los comentarios del juego. El Rocket acepta micrófonos con o sin alimentación, siempre y cuando tengan un conector de micrófono de 3,5 mm.

El ajuste del volumen se realiza en la aplicación de **Captura de Hauppauge**.



4

### Inicie la grabación

Asegúrese de que el **LED verde** de la parte frontal de Rocket está encendido. Esto significa que usted está listo para grabar.

Haga clic en el **botón Grabar** en Hauppauge Capture. Haga clic de nuevo para detener la grabación.


Sus vídeos se almacenan en la carpeta **MyVideos** en su PC de Windows.

# HD PVR Rocket

www.hauppage.com/rocket

## HD PVR Rocket frontal

Status LED Mic USB (flash drive)

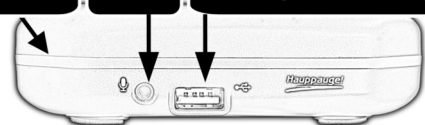


## Estado LEDs


- Parpadeo azul** - no video
- Rojo intermitente** - no unidad flash
- Parpadeo verde** - HDCP
- Luz verde** - listo para grabar!

## Panel trasero HD PVR Rocket

USB/Power A/V IN HDMI OUT HDMI IN

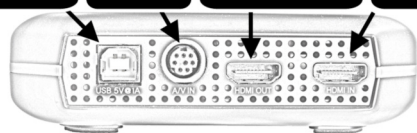

## Mezclador de micrófono

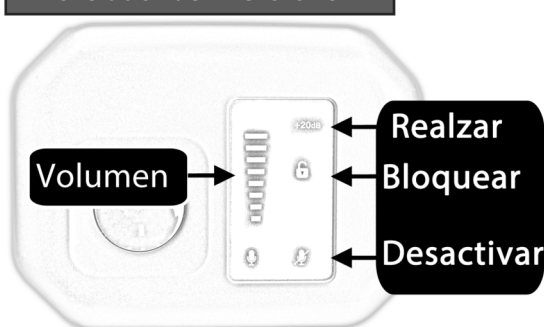


# Modo de proceder


1

Conecte el Rocket a su sistema de juego

Xbox 360, Xbox One, PC, WiiU, PS4

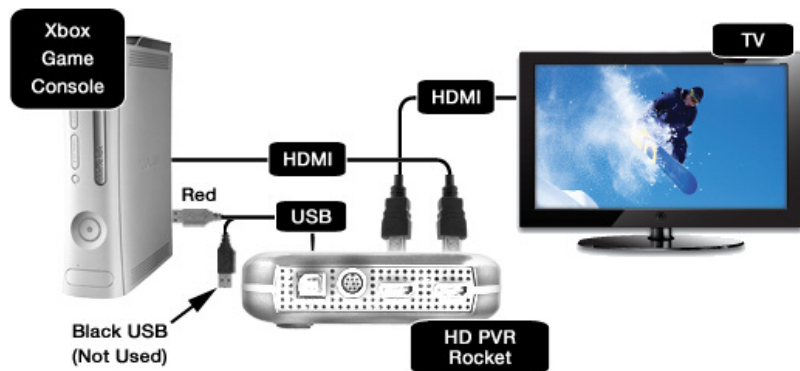

PS3

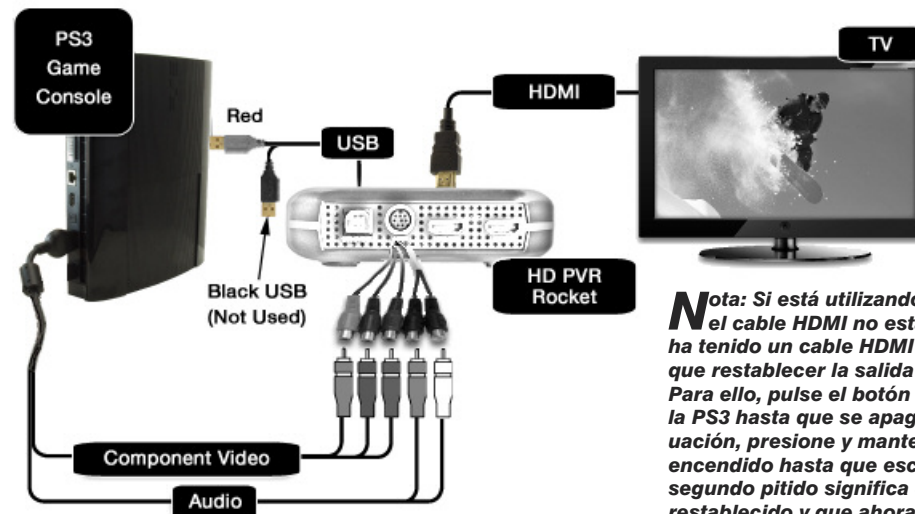


**Nota:** Si está utilizando una PS3, asegúrese de que el cable HDMI no está conectado. Si previamente ha tenido un cable HDMI conectado a su PS3, tendrá que restablecer la salida de video PS3. Para ello, pulse el botón de encendido delantero de la PS3 hasta que se apague la luz roja. A continuación, presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que escuche un segundo tono. El segundo pitido significa que el modo de video se ha restablecido y que ahora debe tener el video procedente de la PS3.

# Conexión a PC


1

Conecte el Rocket a su sistema de juego y PC

Xbox 360, Xbox One, PC, WiiU, PS4

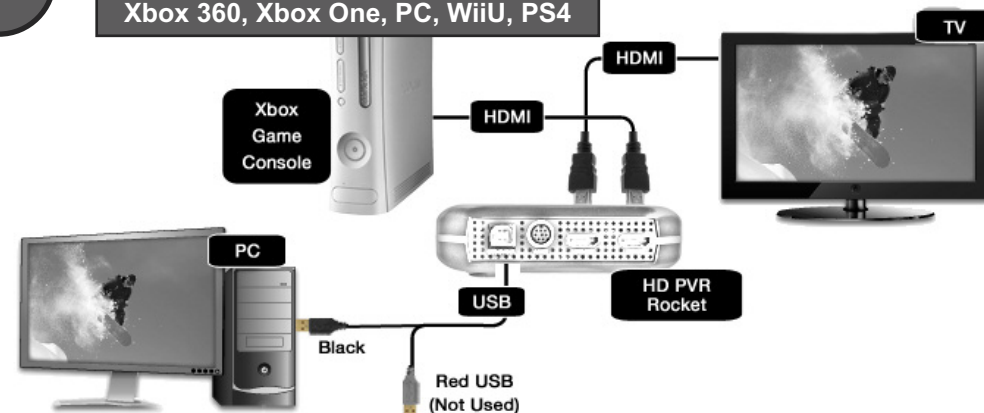

PS3

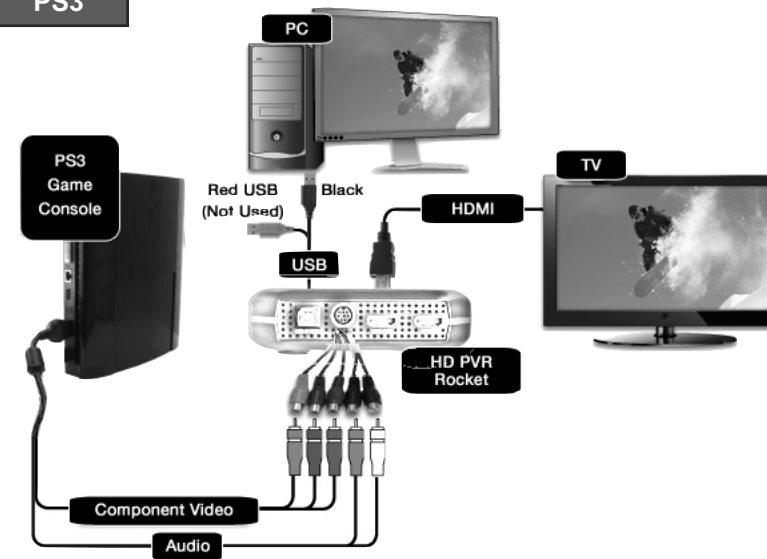

**Nota:** Si está utilizando una PS3, asegúrese de que el cable HDMI no está conectado. Si previamente ha tenido un cable HDMI conectado a su PS3, tendrá que restablecer la salida de video PS3. Para ello, pulse el botón de encendido delantero de la PS3 hasta que se apague la luz roja. A continuación, presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que escuche un segundo tono. El segundo pitido significa que el modo de video se ha restablecido y que ahora debe tener el video procedente de la PS3.

Al otro lado